




① 付属のピン抜きとハンマーを使用して台の上などで握り止めピンを8割程度抜いて下さい。

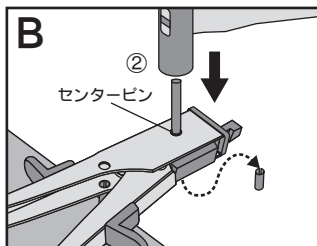


② 次にセンターピンを抜き取って下さい。

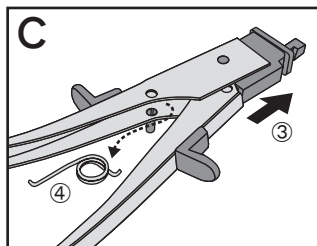


③ 本体から刃部及びハンドル部を上方へずらして下さい。
④ 次にバネを外して下さい。

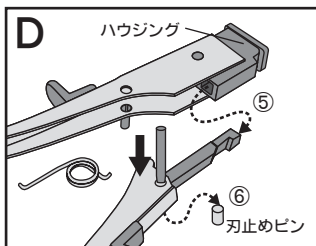


⑤ ハウジングから刃部及びハンドルを外して下さい。
⑥ 刃止めピンを抜いて古い替刃を取外して下さい。

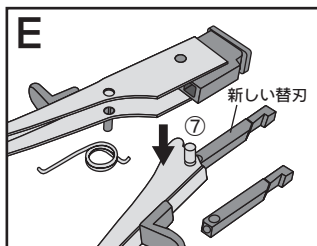


⑦ 新しい替刃を刃の向きに注意してハンドルに取付けて刃止めピンで固定して下さい。

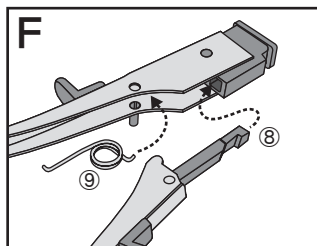


⑧ 刃部及びハンドルをハウジングに戻して下さい。
⑨ バネ取付けて下さい。

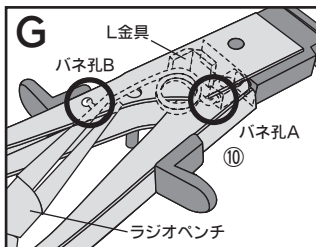

⑩ L金具の向きに注意し、バネ孔A→Bの順でラジオペンチ等を使ってバネを正確に取り付けて下さい。

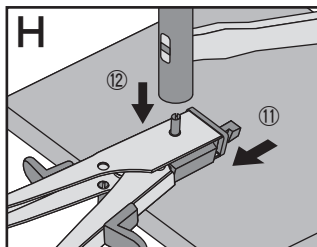

⑪ ハウジング及びハンドルを元の位置に戻して下さい。センターピンの穴位置をきっちりと合わせて下さい。

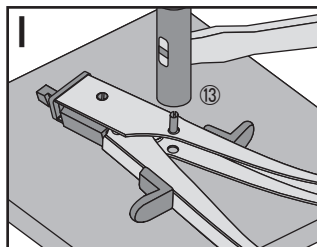

⑫ センターピンをハンマーでしっかり打込んで下さい。
⑬ 握り止めピンを裏から打ち戻して下さい。

株式会社エンジニア

本社 〒537-0011 大阪市東成区東今里2-8-9
 ☎ (06) 6974-0028 FAX (06) 6974-5661
 東京営業所 〒101-0047 東京都千代田区内神田3-24-4
 ☎ (03) 3258-0025 FAX (03) 3258-0036

URL <http://www.engineer.jp>

E-mail maido@engineer.jp